


# RAIDON

## iR2022S 빠른 설치 가이드

### 제품 명칭 및 패키지 구성품

전면


후면



- |                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1. LCD 디스플레이 패널 | 6. 전원 오작동 표시등  | 1. 냉각 팬        |
| 2. UP/DOWN 버튼   | 7. HDD 트레이 핸들  | 2. 3핀 팬 커넥터    |
| 3. ESC 버튼       | 8. HDD 트레이 키 락 | 3. RS232 커넥터   |
| 4. ENTER 버튼     | 9. HDD 액세스 표시등 | 4. 15핀 전원 커넥터  |
| 5. 음소거 버튼       |                | 5. 7핀 SATA 커넥터 |

포장을 개봉하면 다음과 같은 내용물이 들어 있습니다.

### 제품 패키지 구성품

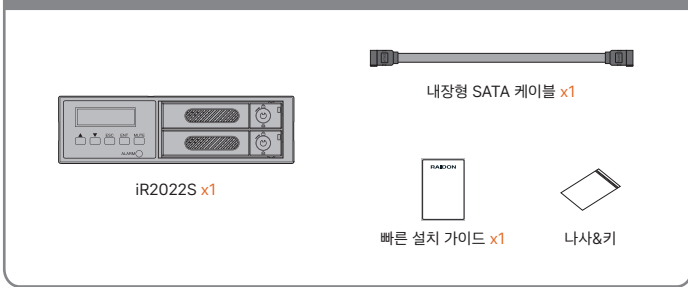

- 제품 및 부속품에 결함이나 누락된 부품이 없는지 확인해 주세요. 궁금한 점은 판매처로 문의 바랍니다.
- 드라이버 및 기타 관련 자료는 공식 웹사이트 다운로드 페이지(<https://www.raidon.com.tw>)에서 다운로드할 수 있습니다.

1


### 하드웨어 설치

다음 지침에 따라 iR2022S를 설치해주세요.


- 액세서리 키트에 포함된 키를 키 삽입구에 삽입하여 탈착식 드라이브 트레이 래치를 해제하고, 탈착식 드라이브 트레이를 꺼냅니다.




- 2.5인치 하드 디스크를 장착하고 부품 패키지에 포함된 4개의 작은 나사를 사용하여 고정합니다.



- 하드 드라이브 트레이를 시스템에 수평으로 삽입하고 래치를 제자리에 고정합니다.

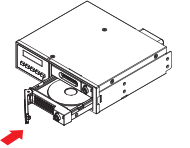

- 액세서리 키트의 나사를 사용하여 CD-ROM 베이 중 하나에 장치를 설치합니다. 그런 다음 시스템의 SATA 케이블과 SATA 전원 케이블을 장치에 올바르게 연결합니다.

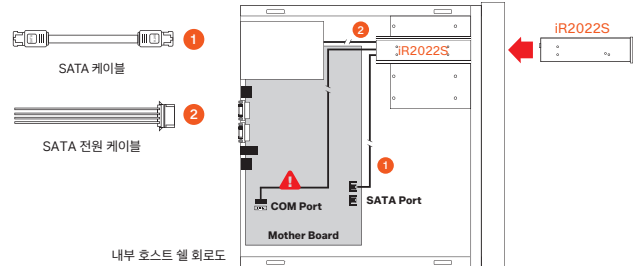

**▲ RS232 포트 :** 산업용 제어 시스템 또는 IPC에서 하드웨어 상태를 모니터링하기 위한 포트입니다.

- 하드웨어 설치가 완료된 후, 시스템 전원을 켜면 부팅 과정에서 운영 체제가 하드 드라이브를 자동으로 감지합니다. 운영 체제에서 필요에 따라 드라이브를 파티션하고 포맷하는 단계를 따릅니다. 포맷이 완료되면 장치를 바로 사용할 수 있습니다.

2

### LED 정보

| 상태                              | 전원/오류 표시등        | HDD 액세스 표시등      |                  | 부저  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
|                                 |                  | 트레이 1            | 트레이 2            |     |
| HDD 없음                          | 보라색 불빛이 항상 켜져 있음 | 빨간색 불빛이 항상 켜져 있음 |                  | ON  |
| HDD 유휴 상태                       | 파란색 불빛이 항상 켜져 있음 | 파란색 불빛이 항상 켜져 있음 | 빨간색 불빛이 항상 켜져 있음 | N/A |
| 액세스                             | 파란색 불빛이 항상 켜져 있음 | 보라색 불빛 깜빡임       | 빨간색 불빛이 항상 켜져 있음 | N/A |
| HDD1 오류                         | 보라색 불빛이 항상 켜져 있음 | 빨간색 불빛이 항상 켜져 있음 |                  | ON  |
| HDD2 오류                         | 보라색 불빛이 항상 켜져 있음 | 파란색 불빛이 항상 켜져 있음 | 빨간색 불빛이 항상 켜져 있음 | ON  |
| 백업                              | 파란색 불빛이 항상 켜져 있음 | 파란색 불빛이 항상 켜져 있음 | 빨간색 불빛 깜빡임       | N/A |
| 팬 오류                            | 보라색 불빛이 항상 켜져 있음 | 파란색 불빛이 항상 켜져 있음 | 빨간색 불빛이 항상 켜져 있음 | ON  |
| 과열( $\geq 50^{\circ}\text{C}$ ) | 보라색 불빛이 항상 켜져 있음 | 파란색 불빛이 항상 켜져 있음 | 빨간색 불빛이 항상 켜져 있음 | ON  |

### LCD 화면의 하드 디스크 상태


- 부팅 및 정상 상태



- 팬 오류



- 과열( $\geq 50^{\circ}\text{C}$ )



- HDD1 오류, HDD2 정상




- HDD2 오류 또는 미장착, HDD1 정상



**!** 'T' 표시는 시스템 과열 상태를 나타내는 경고이며, 해당 상태에서 시스템은 정상적으로 작동합니다. 주변 온도가 정상으로 돌아오면 시스템에서 경고가 자동으로 해제됩니다.

3

### 전면 패널 조작 설명

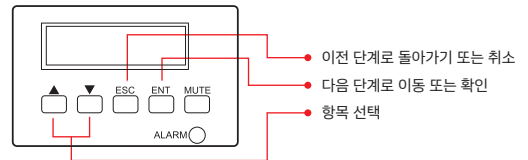

### 전면 패널 조작 설명

- 컴퓨터 또는 서버는 SATA I, SATA II 또는 SATA III를 지원해야 합니다.
- 하드 드라이브는 SATA I, SATA II 또는 SATA III를 지원해야 합니다.
- 드라이브 모드 구성이 완료된 후, 동일한 하드 드라이브를 사용하여 드라이브 모드를 재구성하면 데이터가 완전히 손실됩니다. 드라이브 모드를 변경해야 하는 경우, 모드 변경 전에 모든 데이터를 백업해야 합니다.
- 본 제품을 처음 설치하면 기존 데이터가 삭제됩니다. 데이터 손실을 방지하기 위해 설치 전에 하드 디스크의 데이터를 꼭 백업하세요.
- 시스템 충돌이나 데이터 손실을 방지하기 위해 설치 전에 두 하드 드라이브에 불량 섹터 또는 결함이 없는지 확인해 주세요.
- 포맷 후 하드 디스크의 사용 가능한 저장 용량은 하드 디스크에 표시된 용량보다 적습니다.
- 사용자는 iR2022S 유닛에 저장된 중요한 데이터를 정기적 또는 필요하다고 판단될 때마다 원적 및 별도의 저장 장치백업할 것을 강력히 권장합니다. RAIDON은 유닛 사용 중 발생한 데이터 손실이나 손실된 데이터 복구에 대해 책임지지 않습니다.

RAIDON 제품을 선택해 주셔서 감사합니다.

이 매뉴얼에 제공된 정보는 게시 전에 검토되었으며, 실제 제품 사양은 출고 전에 변경될 수 있습니다. 최신 제품 사양 및 업데이트 정보는 [www.raidon.com.tw](http://www.raidon.com.tw) 또는 판매처를 통해 확인할 수 있습니다. 당사는 별도의 알림을 제공하지 않습니다.

RAIDON은 RAIDON TECHNOLOGY, INC.의 브랜드 중 하나입니다.

이 매뉴얼에 수록된 모든 제품 관련 콘텐츠의 저작권은 RAIDON TECHNOLOGY, INC.에 있습니다.

4